



MotoDHD

録画モード	設定
録画時間	デュアルカメラ
ループ録画	3分
音声	オン
<p>◀ 終了      OK 設定</p>	

**録画設定**

カメラアイコンが出るまで [MODE] を押してください。

上記のオプション画面へは [MENU] で切り替えます。

[OK] で選択し、[MENU] で設定画面を終了します。

録画モード	設定
録画時間	デュアルカメラ
ループ録画	3分
音声	オン
<p>◀ 終了      OK 設定</p>	

ループ録画：お選びいただいた時間でループ録画をし、その録画時間でのビデオが保存されます。

[OK] を押して1分、3分、5分、10分から録画時間を設定してください。

[MENU] で設定画面を終了します。

録画モード	設定
録画時間	デュアルカメラ
ループ録画	3分
音声	オン
<p>◀ 終了      OK 設定</p>	

音声：音声録音にはマイクの接続が必要です。

[OK] を押してオン/オフを切り替えてください。

[MENU] で設定画面を終了します。

再生	設定
消去	次のメニュー
ロック/ロック解除	次のメニュー
サムネイル	次のメニュー
音量	5
<p>◀ 終了      OK 設定</p>	

**ビデオ再生セッティング**

再生アイコンが出るまで [MODE] を押してください。

上記のオプション画面へは [MENU] で切り替えます。

[OK] で選択し、[MENU] で設定画面を終了します。

再生	設定
消去	次のメニュー
ロック/ロック解除	次のメニュー
サムネイル	次のメニュー
音量	5
<p>◀ 終了      OK 設定</p>	

**ロック/ロック解除：**

SDカード内のファイルのロックまたはロック解除

ロックまたはロック解除したい単一または全てのファイルを選択し

[OK] を押してください。

[MENU] で設定画面を終了します。

再生	設定
消去	次のメニュー
ロック/ロック解除	次のメニュー
サムネイル	次のメニュー
音量	5
<p>◀ 終了      OK 設定</p>	

サムネイル：レビューモードを選択しビデオを見ます。


[OK] で選択し、[MENU] で設定画面を終了します。

再生	設定
消去	次のメニュー
ロック/ロック解除	次のメニュー
サムネイル	次のメニュー
音量	5
<p>◀ 終了      OK 設定</p>	

音量：再生ビデオの音量を調整します。

[OK] で選択し、[MENU] で設定画面を終了します。

**本体および付属のアクセサリ類**

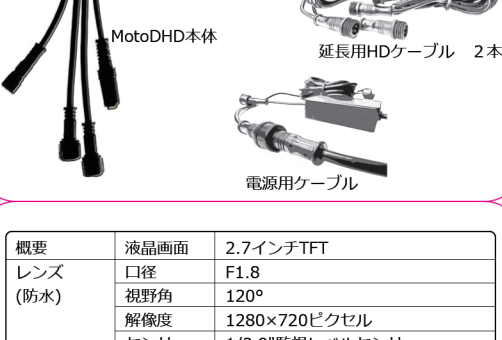

デュアル 720P HD 6Gレンズ (防水)

MotoDHD本体

延長用HDケーブル 2本

電源用ケーブル

概要	液晶画面	2.7インチTFT
レンズ (防水)	口径	F1.8
	視野角	120°
	解像度	1280×720ピクセル
	センサー	1/2.9"監視レベルセンサー
動画	フレーム数	30 fps
	チャンネル	シングル&デュアルモード対応
	出力	*.aviフォーマット (MJPEG codec)
		デュアルモード：1920×544 px
		シングルモード：1280×720 px
	ストレージ	Micro SD C10+ 8/16/32GB
IPLレベル	レンズおよびケーブル：IP 67	
電源	5V 1A	
稼働可能温度	-20℃~75℃	

**注意**

MotoDHDは車両に安全にしっかりと固定しての利用を前提としております。取り付けはプロの整備士に依頼してください。

MotoDHD本体は防水ではありません。水・埃・衝撃は避けてください。

レンズケーブル及び延長用HDケーブルは防水コネクタでしっかりとMotoDHD本体に接続し、車体に固定してください。

故障の原因となりますので付属品以外の電源ケーブルおよび接続ケーブルは使用しないでください。

データが損傷する可能性があるため録画中はSDカードを抜かないでください。

